Программируемый индикатор типа PMS-620TE

- ✓ **Величина тока на входе 4...20 мА либо 0...20 мА**
- ✓ **Величина напряжения на входе 0...5 В, 1...5 В, 0...10 В, 2...10 В**
- ✓ **Питание от сети 230В**
- ✓ **Интерфейс RS-485**

Габаритные размеры [мм]:
ширина **72**, высота **36**, глубина **95**
Размеры монтажного отверстия [мм]
67 × 32,5

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИЯ

Индикатор PMS-620TE предназначен для работы с измерительными преобразователями, имеющими унифицированный выходной сигнал по току или напряжению. Он имеет возможность цифрового показания измеряемой величины в диапазоне от -999 до 9999.

Потребитель может заказать фирме «Аплисенс» сконфигурировать следующие параметры работы индикатора:
– вид входного сигнала: 4...20 мА или 0...20 мА; 0...5 В, 1...5 В, 0...10 В или 2...10 В;
– диапазон показаний измеряемой величины и позиции десятичной точки.

Пользователь может произвести изменение заводских установок, а также конфигурацию дополнительных параметров:
– пароля доступа в меню программирования;
– степени фильтрации показаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Входной сигнал	4...20 мА или 0...20 мА, 0...5 В, 1...5 В, 0...10 В или 2...10 В
Диапазон показаний	от -999 до 9999
Интерфейс	RS-485
Погрешность показаний	±0,1% ± 1 цифра
Индикатор	LED 4 × 13 мм
Питание	230 В± 10%, макс. 1,5 В·А
Диапазон рабочих температур	-20...50°C
Температура хранения	-20...70°C
Корпус	щитовой IP40 (с лицевой стороны) IP20 (со стороны зажимов)

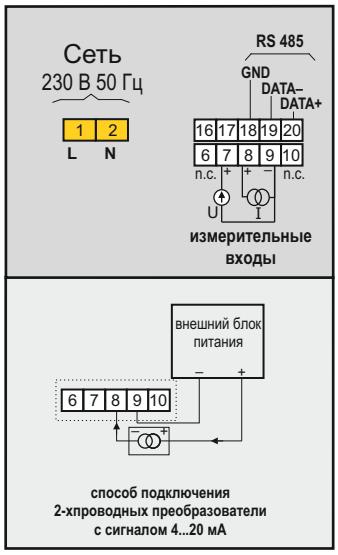

Схема электрических выводов

СПОСОБ ЗАКАЗА

Индикатор с заводскими установками:
Входной сигнал 4...20 мА, диапазон показаний 0...100.0

PMS-620TE

Индикатор сконфигурированный фирмой «Аплисенс» по желанию пользователя:

PMS-620TE /___/__÷__

Входной сигнал: 4...20 мА, 0...20 мА, 0...5 В, 1...5 В, 0...10 В или 2...10 В

Диапазон показаний

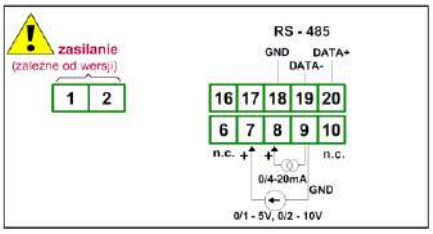

Отображение заводской наклейки